

Инструкция по установке и настройке драйверов для принтеров Argox

Установка драйвера

1. Драйвер "PrinterDriver200_32-V5.00_101507.exe" предназначен **только** для принтеров Argox с разрешением **200 dpi**.

Выбор модели принтера.

Label Dr 200 (**2** inch model) - **никогда** не используется;

Label Dr 200 (**3** inch model) – предназначен **только** для модели **OS-203 DT**;

Label Dr 200 (**6** inch model) – предназначен **только** для модели **G-6000**;

Label Dr 200 (**4** inch model) – предназначен для **всех остальных** моделей принтеров Argox;


Выбор порта принтера: при использовании переходника с разъема LPT на разъем USB в списке портов необходимо выбирать **USB** с соответствующим номером.

2. Драйвер " PrinterDriver300_32-V4.00_101507.exe" предназначен **только** для принтеров Argox с разрешением **300 dpi**.
3. Программное обеспечение «ArgoBar Pro» может работать **только** с данными драйверами.

Настройка драйвера

1. В контекстном меню драйвера принтера (В папке «Принтеры и факсы» ОС Windows) выберите пункт «Настройка печати».

2. Перейдите на вкладку «Бумага/Качество». В строке «Источник бумаги» выберите:

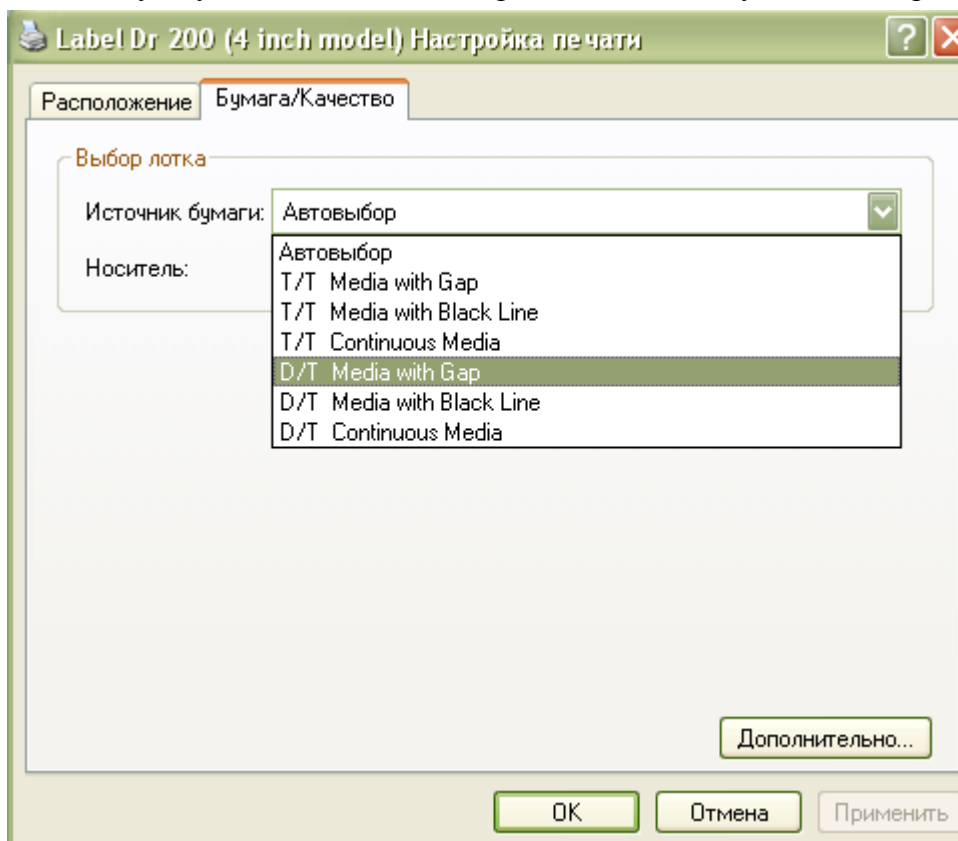


- 2.1. «D/T Media with Gap» при термопечати (без использования красящей ленты) на этикетках с зазором.
- 2.2. «T/T Media with Gap» при термотрансферной печати (с использованием красящей ленты) на этикетках с зазором.
- 2.3. «D/T Media with Black Line» при термопечати на этикетках с черной меткой
- 2.4. «T/T Media with Black Line» при термотрансферной печати на этикетках с черной меткой
- 2.5. «D/T Continuous Media» при термопечати на ленте без обозначения конца этикеток.


2.6.«T/T Continuous Media» при термотрансферной печати на ленте без обозначения конца этикеток.

3.Нажмите кнопку «Дополнительно».

3.1.Выделите строку «Размер бумаги» и нажмите на появившуюся кнопку «Customize».

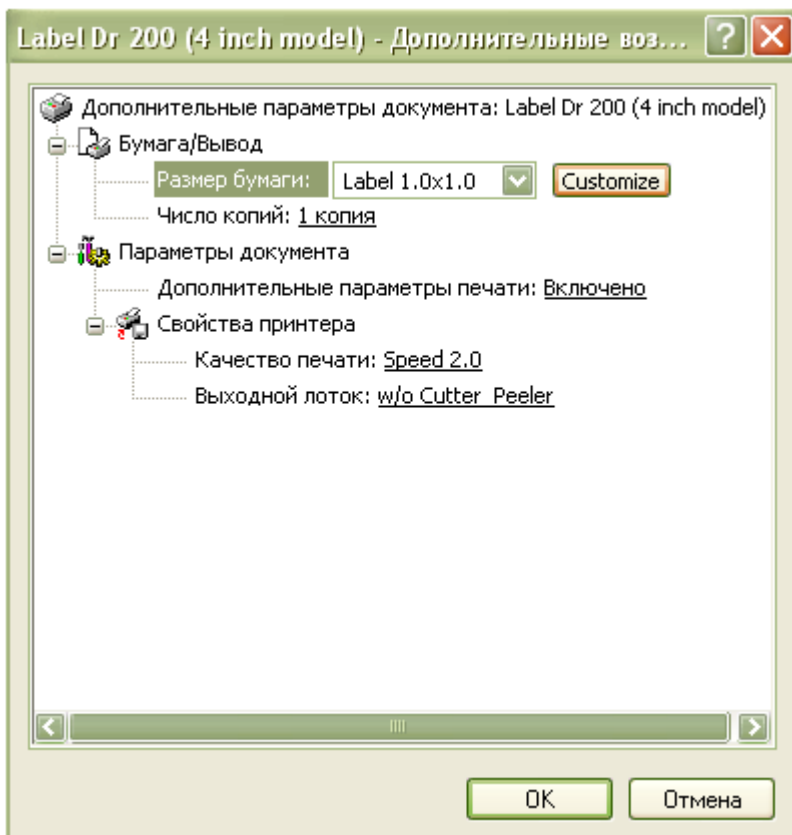

3.1.1.В левом списке шаблонов выберите «Add New Paper». В строке «Paper Properties» введите любое название нового шаблона.

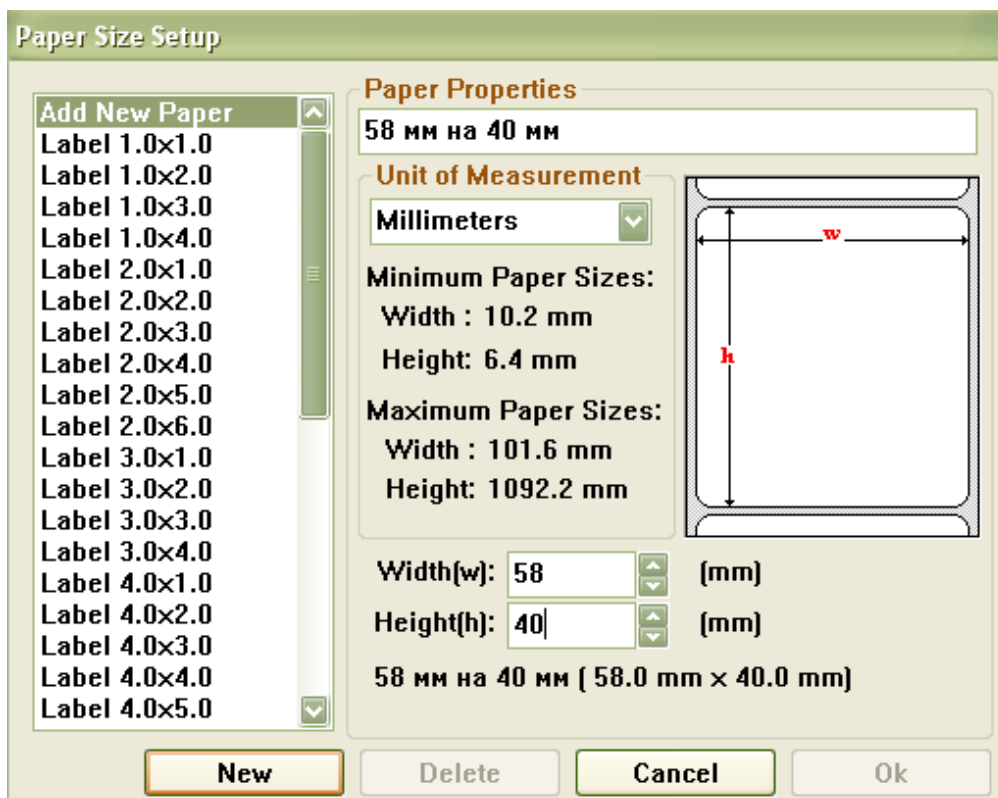


3.1.2. В строке «Width(w)» в миллиметрах введите размеры этикетки по ширине.

3.1.3. В строке «Height(h)» в миллиметрах введите размеры этикетки по длине.

3.1.4. Для сохранения шаблона нажмите «New» -> «Ok»

3.2. Выделите строку «Выходной лоток» и в раскрывающемся списке выберите:

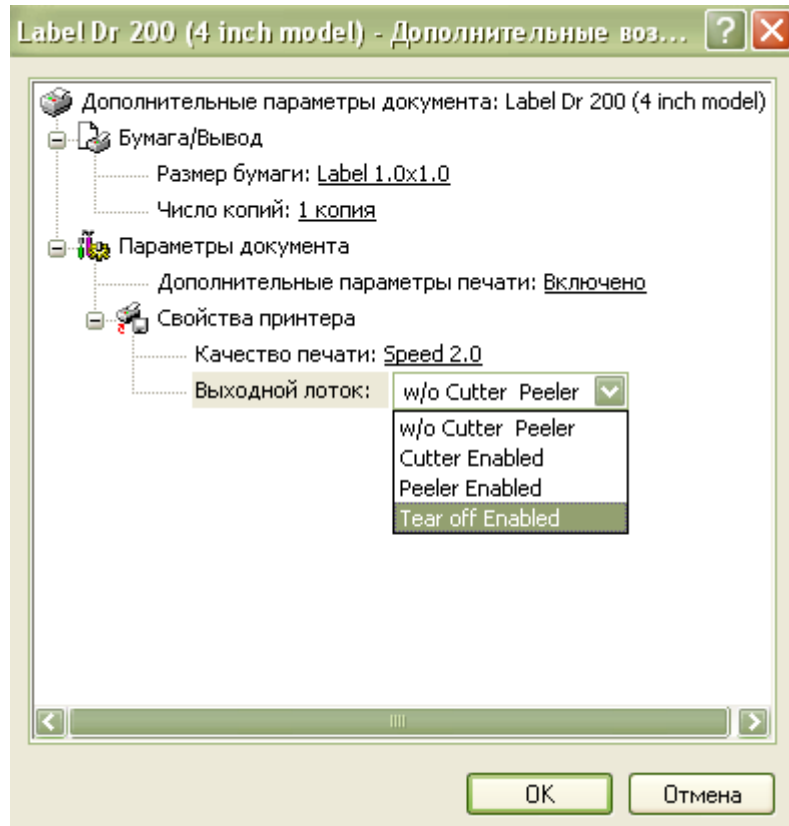

3.2.1. «Tear off Enabled» - без использования опции отделителя или отрезателя

3.2.2. «Cutter Enabled» - при использовании опции отрезателя.

3.2.3. «Peeler Enabled» - при использовании опции отделителя.

4. Настройка драйвера завершена.